

БЕЗОПАСНА РАБОТА С АКУМУЛАТОРНА ЛОЗАРСКА НОЖИЦА



BG



Рискове




Телесна повреда (риск от порязване и ампутация), порязване на пръсти или ръце



Увреждане на очите вследствие на разхвърчащи се отломки



Токов удар (поради валеж или електрошок)

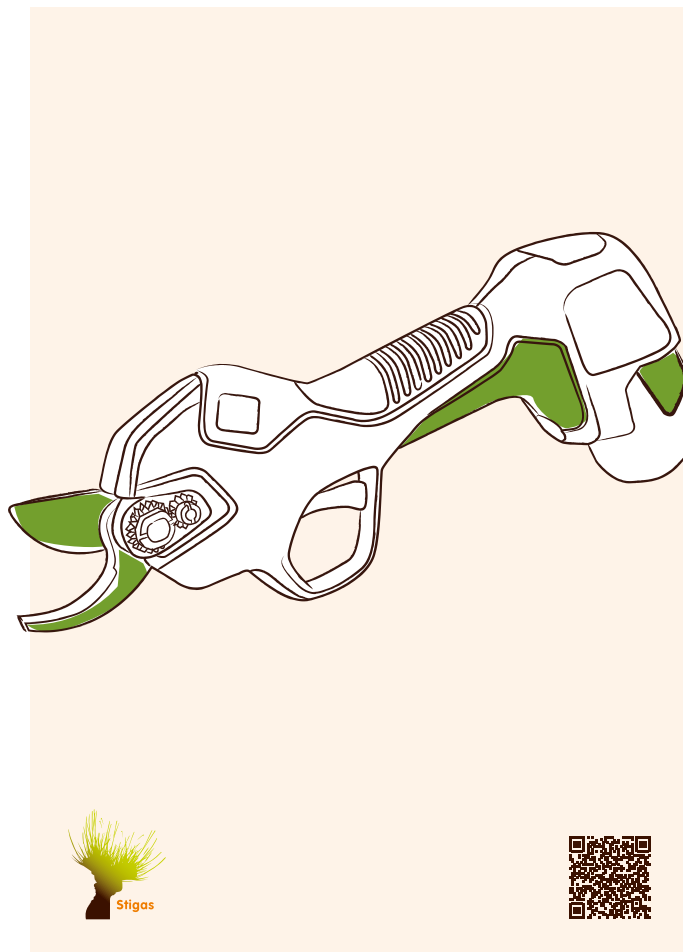

Защитни ЛПС



Плътнo прилепнало облекло, с дълги ръкави, стегнат гащеризон или дълги панталони



Защитни обувки с добро сцепление



Гъвкави работни ръкавици



Предпазни очила срещу хвърчащи отломки



Мерки

1. Подготовка



Никога не започвайте работа без инструктаж



Изберете типа акумулаторна лозарска ножица в зависимост от вида работа



Проверете лозарската ножица за безопасност и изправност на работа



Обадете се в случай на авария или неизправност

2. Експлоатация



Не използвайте лозарската ножица когато вали или във влажна среда



Дръжте свободната ръка на най-малко 40 см от остриетата на ножицата



Не посягайте към клони, поддържайте стабилна стойка



Не работете над височината на раменете



Не бързайте, правете редовни паузи



Извършвайте разнообразни действия



Затваряйте ножицата, когато вървите



Изключвайте ножицата, когато не я използвате



Не работете с повредена лозарска ножица

3. След приключване на работата



Докладвайте за повреди и неизправности



Извадете батерията или изключете свързващия кабел



Съхранявайте акумулаторната ножица в предпазния калъф



Поддържайте, заточвайте и смазвайте ножицата



Осигурете безопасна употреба, съхранение и зареждане на батерията