

# SICHERES ARBEITEN MIT DER AKKUSCHERE



## Risiken




Verletzungsgefahr (Schnitt- und Amputationsrisiko) durch Schneiden in Finger oder Hände



Verletzung der Augen durch weg-springende Teile



Elektroschock (durch Regen oder Stromstoß)

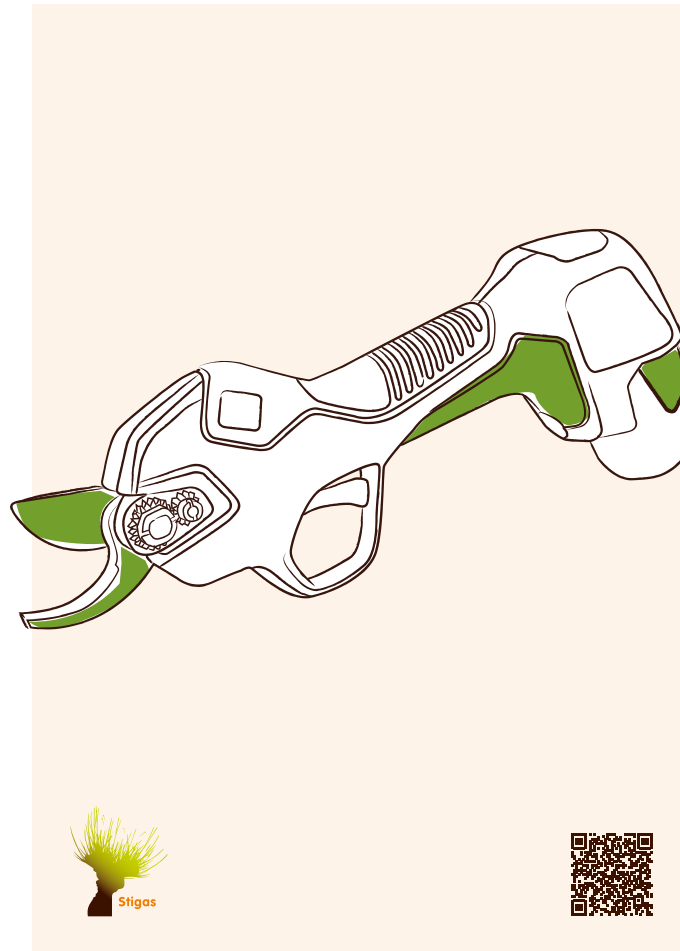

## PSA zu Ihrem Schutz



Eng anliegende Kleidung mit langen Ärmeln, robuster Overall oder lange Hose



Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle



Bequem sitzende Arbeitshandschuhe



Schutzbrille aufgrund weg-springendem Material



## Maßnahmen

### 1. Vorbereitung



Niemals ohne Anleitung beginnen



Akkuscherenmodell auf die Art der Arbeit abstimmen



Überprüfen Sie die Gartenschere auf Sicherheit und ob sie richtig funktioniert



In Notfällen und bei Störung anrufen

### 2. Ausführen der Arbeiten



Verwenden Sie die Gartenschere nicht bei Regen oder feuchten Bedingungen



Die freie Hand mindestens 40 cm von der Klinge entfernt halten



Greifen Sie nicht nach Ästen, sorgen Sie für eine stabile Haltung



Nicht über Schulterhöhe arbeiten



Nicht hetzen und regelmäßig Pausen machen



Arbeiten abwechseln



Schließen Sie die Klinge beim Gehen



Schere bei Nichtgebrauch ausschalten



Arbeiten Sie nicht mit einer defekten Gartenschere

### 3. Nach Beendigung der Arbeiten



Schäden und Mängel melden



Akku entfernen oder Verbindungskabel trennen



Aufbewahrung der Akkuschiere im Klingenschutz



Die Schere pflegen, schärfen und schmieren



Sorgen Sie für sichere Nutzung, Aufbewahrung und Aufladen des Akkus