

LUCRUL ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ CU MINIÎNCĂRCĂTORUL FRONTAL



Riscuri



Strivire cauzată de răsturnarea încărcătorului frontal



Vătămări provocate de o coliziune sau de lovirea cu brațul sau cupa utilajului



Efectele nocive asupra sănătății cauzate de emisiile motoarelor diesel



Echipamente de protecție



Oglindă (oglinzi), inclusiv oglinzi pentru unghiurile moarte



Sistem acustic/optic de semnalizare pentru marșarier



Protecție auditivă dacă nu există cabină



Cadru de siguranță



Centură de siguranță



Încălțăminte de protecție S3



Măsuri

1. Pregătire




Lucați numai cu piese de schimb originale



Este necesar permisul de conducere categoria T dacă lățimea utilajului depășește 1,30 m



Verificați pardoseala

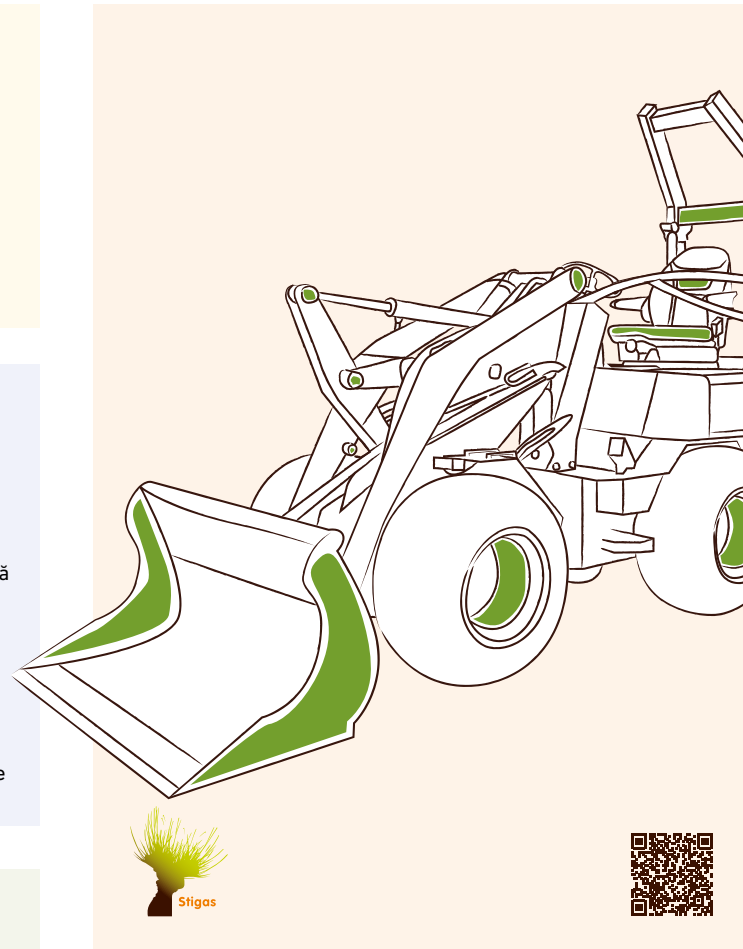

Sunați în caz de urgență sau de avarie



Conduceți utilajul numai după ce ați urmat instructajul privind utilizarea



Verificați vizibilitatea (dacă sunt curate oglinzile)

2. În timpul lucrului



Nu rulați în spații interioare cu un utilaj diesel



Nu transportați niciun pasager



În timpul deplasării, mențineți încărcătura într-o poziție cât mai joasă



Utilizați centura de siguranță



Porniți luminile și semnalele acustice



Atenție la stabilitate în cazul trepidațiilor

3. După finalizare



Raportați întotdeauna superiorului situațiile periculoase sau accidentele și daunele/defectele



Cu cupa în poziția cea mai joasă și puțin înclinată în față



Acționați frâna de mână a încărcătorului frontal



Scoateți cheia din contact



Coborâți din utilaj folosind treptele, nu săriți