

# БЕЗПЕЧНА РОБОТА З МІНІНАВАНТАЖУВАЧЕМ



## Ризики




Защемлення внаслідок перекидання навантажувача



Травмування внаслідок зіткнення або ураження стрілою/ковшем



Шкода здоров'ю через викиди дизельного двигуна

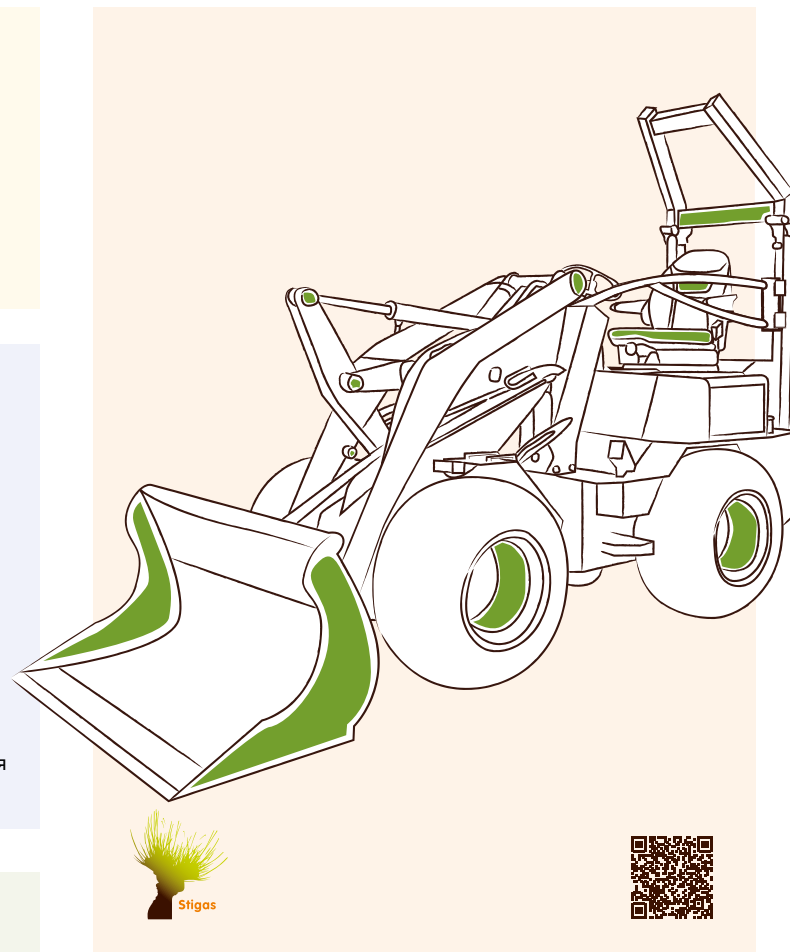

## Засоби захисту



Дзеркало (-а), зокрема для «мертвих зон»



Акустична/оптична сигналізація заднього ходу



Захист органів слуху за відсутності кабіни



Захисна рама



Ремінь безпеки



Захисне взуття класу S3



## Рекомендації

### 1. Підготовка



Працюйте лише з оригінальним навесним обладнанням



Посвідчення водія категорії T обов'язкове, якщо ширина робочого обладнання перевищує 1 м 30 см



У разі екстреної ситуації або несправності телефонуйте

.....



Перевірка підлоги / опорної поверхні



Керуйте технікою лише після проходження інструктажу



Перевірте оглядовість (чистоту дзеркал)

### 2. Під час роботи



Не заїжджайте всередину приміщень на дизельній машині



Не дозволяйте нікому їхати поруч із вами



Завжди йдьте з вантажем, розташованим якомога нижче



Використовуйте ремінь безпеки



Увімкніть світлові й звукові сигнали



Слідкуйте за стійкістю під час згинання шарнірів

### 3. Після завершення роботи



Завжди повідомляйте керівника про небезпечні ситуації, нещасні випадки, пошкодження або несправності



Паркуйтесь із трохи нахиленим вперед ковшем у найнижчому положенні



Ставте навантажувач на стоянкове гальмо



Вийміть ключ запалювання



Залишаючи машину, використуйте підніжку, не стрибайте