

VEILIG WERKEN MET DE ACCUSNOEISCHAAR



Risico's



Lichamelijk letsel (snij- en amputatiegevaar), knippen in vingers of handen



Oogletsel door wegspringende delen



Elektrocutie (door regen of elektrische schok)



PBM's ter bescherming



Nauwsluitende kleding met lange mouwen, stevige overall of lange broek




Veiligheidsschoenen met goede grip



Soepel zittende werkschoenen



Veiligheidsbril vanwege wegspringend materiaal

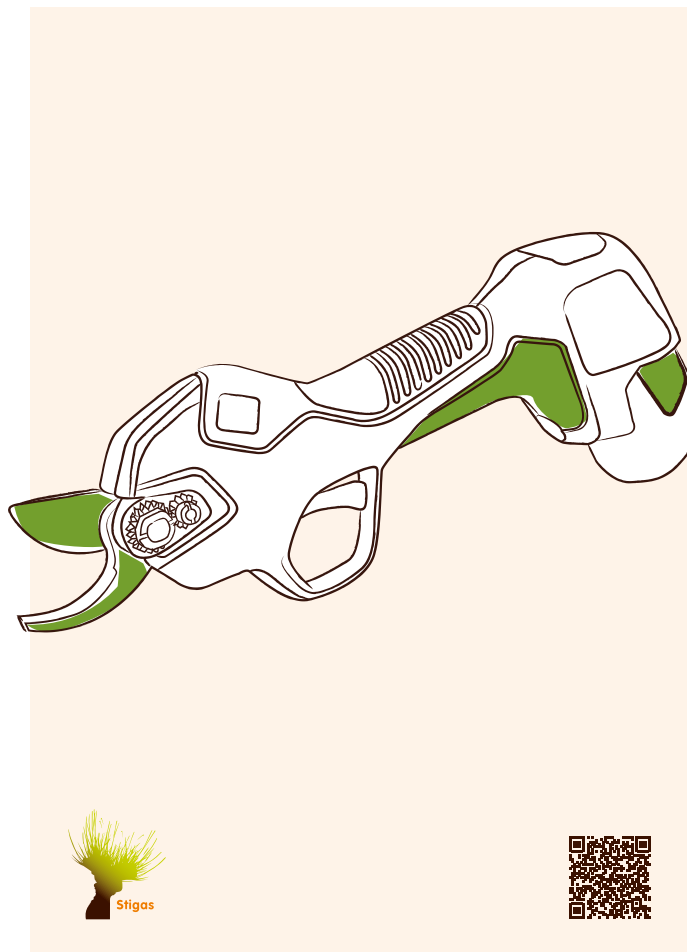

Maatregelen

1. Voorbereidingen



Start nooit zonder instructie



Stem type accusnoeischaar af op het soort werk



Controleer snoeischaar op veiligheid en of deze goed werkt

2. Uitvoeren



Gebruik de snoeischaar niet bij regen of vochtige omstandigheden



De vrije hand minimaal 40cm bij het mes vandaan houden



Reik niet naar takken, zorg voor een stabiele houding



Werk niet boven schouderhoogte



Haast niet, neem regelmatig pauze



Wissel je werkzaamheden af



Sluit het mes als je loopt



Schakel de schaar uit als je deze niet gebruikt



Werk niet door met een kapotte snoeischaar

3. Na afloop



Meld beschadigingen en defecten



Verwijder de accu of ontkoppel de aansluitkabel



Berg de accuschaar in de mesbeschermer



Onderhoud, slijp en smeer de schaar



Zorg voor veilig gebruik, opslag en het opladen van de accu



Bel bij nood of storing