

LUCRUL ÎN CONDIȚII DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ CU APARATUL DE SPĂLAT CU PRESIUNE



Riscuri



Vibrații la nivelul
mâinilor/brațelor



Zgomot



Rănire cu
pulverizatorul



Electrocutare




Expunerea
la particule în
suspensie



Risc pentru
persoanele aflate
în apropiere



Alunecarea
pe pardoseli
umede

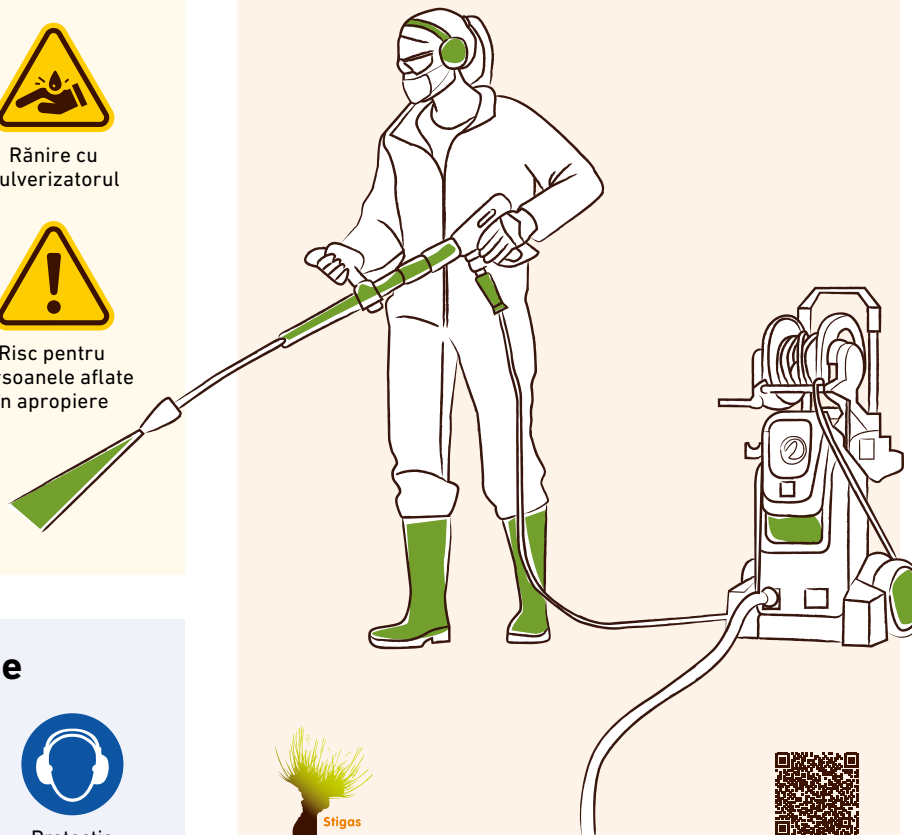

EIP-uri pentru protecție



Îmbrăcăminte
de protecție
(impermeabilă)



Protecție pentru față
(vizieră sau ochelari
de protecție)



Protecție
auditivă



Protecție
respiratorie
FFP3



Mănuși pentru
lucrul în medii
umede, cu protecție
împotriva frigului și
a vibrațiilor



Cizme de protecție
sau cizme pentru
pulverizare cu
presiune ridicată
(de la 250 bar)



**Sunați în caz de urgență
sau de avarie**



Măsurile

1. Pregătire



Nu începeți fără
să fi urmat un
instructaj



De preferință, folosiți
o duză cu rază largă și
nu un cap de frezare
(din cauza zgomotului
dăunător)



Asigurați-vă că
presiunea nu este
setată la un nivel
mai ridicat decât
este necesar



Utilizați
Aparatură care
poartă marcajul
CE



Verificați și întrețineți
periodic furturnurile,
racordurile și duzele



Verificați dacă
este disponibil
un duș ocular în
apropiere

2. Desfășurarea lucrului



Pulverizați la un
unghi de $\pm 45^\circ$



Nu pulverizați pe
cabluri electrice
și nici pe aparate



Nu blocați maneta
de comandă



Adaptați durata
de lucru în funcție
de tipul de lance
și de duză



Folosiți apă caldă sau
cu temperatura $> 60^\circ\text{C}$
pentru a limita riscul
legat de *Legionella*



Nu curățați
îmbrăcămintea cu
un aparat de spălat
cu presiune